


VOLTAGE MONITORING RELAY - RDP 380

RELAIS DE PHASE - RDP 380

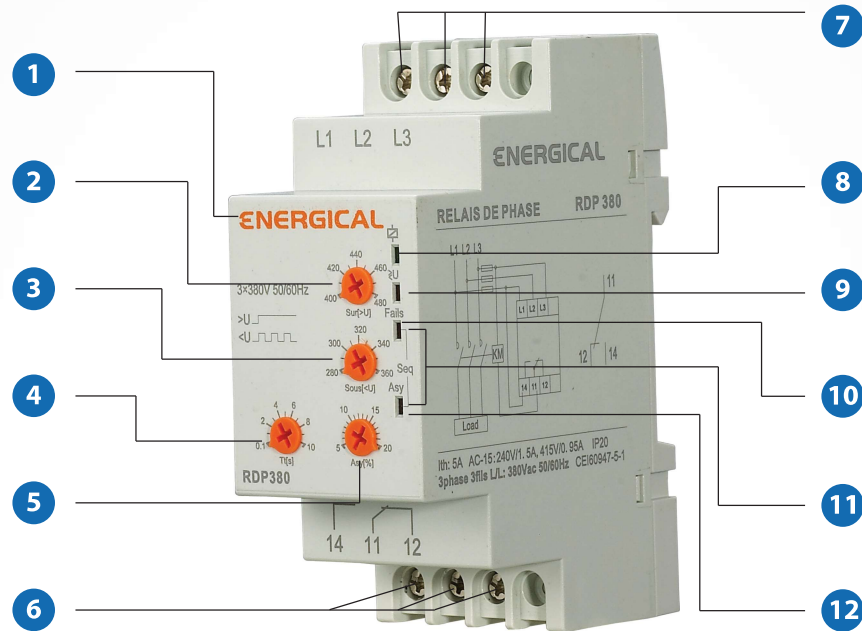

	EN	FR
1	Brand	Marque
2	Over voltage adjustment	Réglage de surtension
3	Under voltage adjustment	Réglage de sous-tension
4	Over/under voltage and assymetry trip delay	Réglage temps de réponse pour sur /sous-tension et assymétrie
5	Assymetry setting	Réglage de l'assymétrie
6	Output contacts	Contacts de sortie
7	Supply terminals	Bornes d'alimentation
8	Output indicator	Indicateur de l'état de sortie
9	Over/under voltage indicator	Indicateur sur/sous-tension
10	Phase failure indicator	Indicateur absence de phase
11	Phase sequence indicator	Indicateur de séquence des phases
12	Assymetry indicator	Indicateur d'assymétrie

Electrical properties		Propriétés électriques	
Function	- Over voltage protection. - Under voltage protection. - asymmetry monitoring. - phase sequence control. - Phase failure protection.	- Protection contre les surtensions. - Protection contre les Sous-tensions. - surveillance d'asymétrie. - contrôle de la séquence des phases. - protection contre la coupure de phase.	Fonction
Supply voltage (V)	380±30%	Tension d'alimentation (V)	
Supply terminals	L1,L2,L3	Bornes d'alimentation	
setting voltage (V)	U>	400-480	U> Réglage de tension (V)
	U<	280-360	U<
Assymetry setting (%)	5-20	Réglage de de l'assymétrie (%)	
Trip delay	U>	0.1-10	U>
	U<	0.1-10	U<
	Assymetry	0.1-10	Assymétrie
	Incorrect phase sequence	≤0.5	séquence de phase incorrecte
	Phase failure	≤0.5	Coupures de phase
Output contacts	1 NC/NO	Contacts de sortie	
Rated current (A)	8	Courant assigné (A)	
Endurance	Electrical	1 00 000	Electrique Endurance
	Mechanical	1 000 000	Mécanique
Protection degree	IP20	Degré de protection	
Altitude (m)	≤2000	Altitude (m)	
Working temperature (°C)	-20 => +55	Température de fonctionnement (°C)	
Wire size (mm2)	0.5 => 2.5	Dimension des fils (mm2)	
Torque (Nm)	0.5	Couple de serrage (Nm)	
Mounting	On DIN RAIL	Sur RAIL DIN	Montage